


Schemat połączenia wagi PS1CX z komputerem PC

Wagę PS1CX (CS – płaska, CT z wysięgnikiem) można połączyć z komputerem PC poprzez port RS232. Wagi nie można podpiąć bezpośrednio pod USB, można to zrobić jedynie za pomocą konwertera USB/RS232. Poniżej przedstawiono opis portów oraz sposób podłączenia wagi z komputerem.

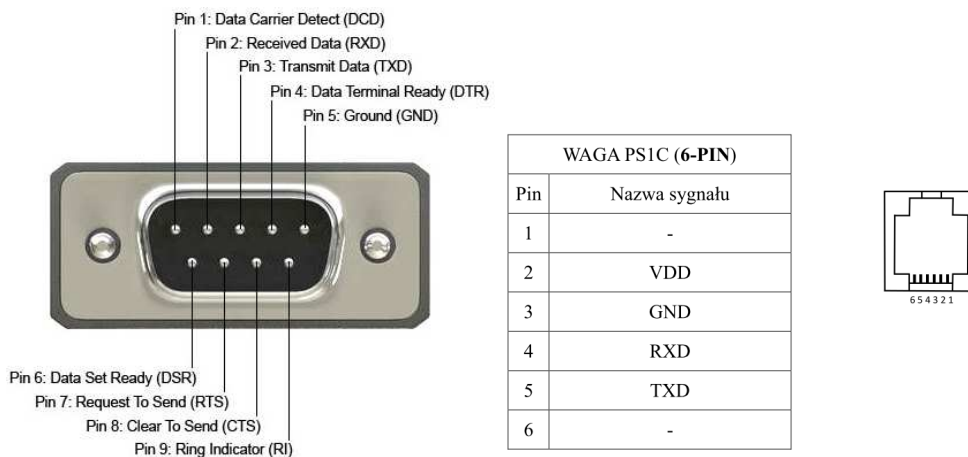

PC złącze D-SUB 9		Waga PS1CX	Uwagi
RI 9	X	2 VDD	Wykorzystywane tylko jeśli waga ma być zasilana bezpośrednio z portu RS232 w PC, w przypadku podłączenia przez konwerter USB/RS232 nie podłączone.
GND 5	-----	3 GND	
TXD 3	-----	4 RXD	
RXT 2	-----	5 TXD	

Po stronie PC mogą zostać dodatkowo zwarte ze sobą nieużywane piny: 1-4-6 oraz 7-8.